
DVD±R/RW/RAM

セットアップガイド

B-MANU200486-01


この度は、「DVR-ABM16G」(以下、本製品と呼びます。)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 で使用の前に[本書]をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

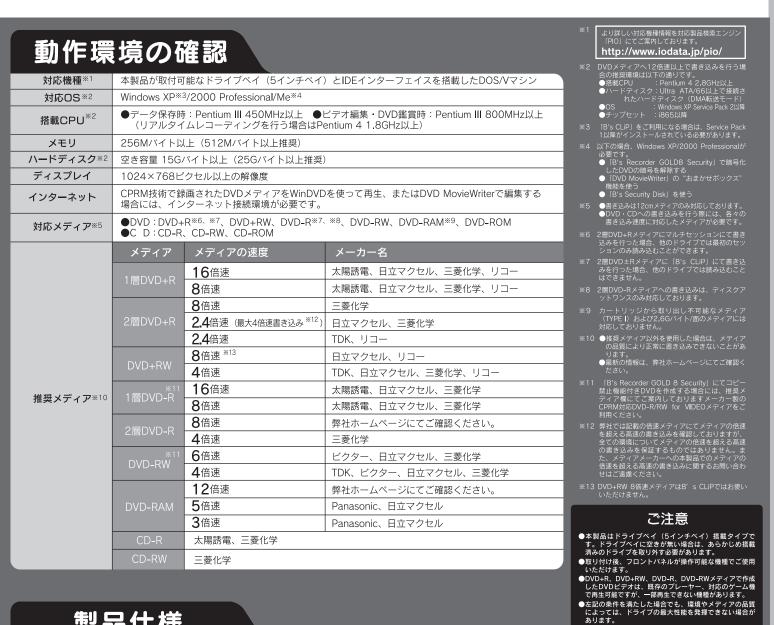

製品什樣


ドライブ名	SW-9587(OEM供給元:パナソニック四国エレクトロニクス株式会社)								(会社)	平均アクセスタイム	●DVD-ROM: 140ms ●DVD-RAM: 260ms ●CD-ROM: 130ms
インターフェイス仕様	ATAPI(Ultra DMA Mode 4)									書き込み方法	●DVD+R/+R DL: Sequential Recording、Multi-Session ●DVD+RW: Random write ●DVD-R 4.7GB for General (Ver.2.0): Disc at Once、Incremental ●DVD-R DL: Disc at Once ●DVD-RW (Ver.1.1/1.2): Disc at Once、Incremental & Restricted Overwrite ●DVD-RAM: Random write ●CD-R/RW: Disc at Once、Session at Once、Track at Once、
設置条件	設置方向:水平、垂直(垂直は12cmメディアのみ対応)								志)		
ディスクローディング方式	トレイタイプオートローディング										
データバッファサイズ	2Mバイト										
書き込みエラー回避機能	搭載										
最大書き込み/読み込み速度	DVD	1層	2層		1層	2層			ROM		Fixed/Variable packet writing、Multi-session
	DVD	DVD +R +R	+K	+RW	-R	-R		RAM		アナログライン出力	0.65Vrms
	書き込み		×8		×16			×12	40(188)	電源仕様	DC +5V±5%、+12V±10%
	読み込み	×16	×8	×8	×16	×8	×8	×12	× 8 (2層)	定格電流	5V:1.5A、12V:1.0A
	СО	-R	-RW	ROM						動作温度	+5~+35℃ (パソコンの動作する温度範囲であること)
	書き込み	×48	×32	-						動作湿度	20%~80% (結露なきこと)
	読み込み	_	_	×48						外形寸法	146(W)×190(D)×41.3(H)mm (フロントベゼル含まず)
適合フォーマット	●DVD:DVD-5、DVD-9、DVD-10、DVD-R(3.95G/4.7G)、DVD-R DL、								R DL、	質量	約950g (本体のみ)
	DVD-RAM(4.7G), DVD-RW, +R, +R DL, +RW OC D:CD-Audio, CD-ROM(mode 1 and mode 2), CD-ROM XA(mode2, form 1 and form 2), CD-I(mode2, form 1 and form 2),										
	CD-I Ready, CD-I Bridge, CD-R, CD-RW, PhotoCD, Video CD, Enhanced Music CD, CD-TEXT										

1.準備しよう

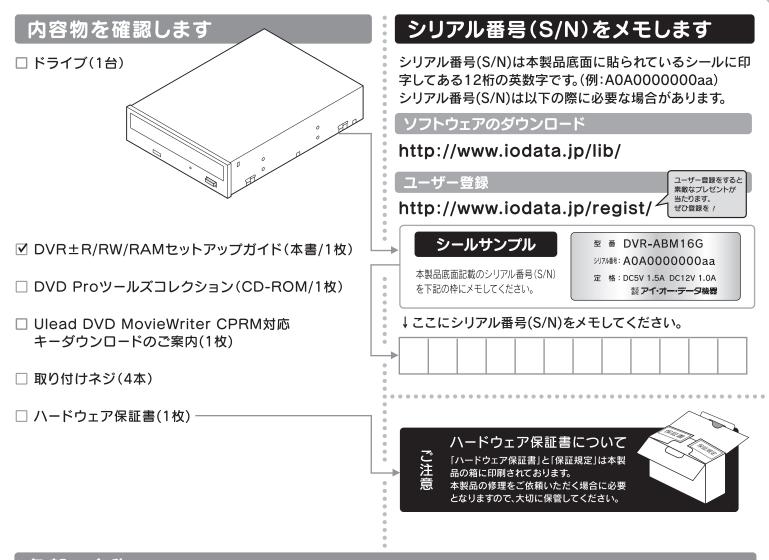

各部の名称

ドライブ前面

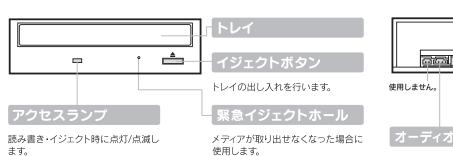



ドライブ背面

アクセスランプの点灯/点滅中は、パソコンをリセットしたり、電源を切ったりしないでください。 故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。

2.設定しよう

スイッチを設定します

手順.1

本製品はIDE機器としてパソコン本体に接続します。


F記 IDEの基礎知識 を参考に、取り付ける場所を決めます。

IDEの基礎知識 ■ IDEの仕様について

パソコン本体には、以下の2つのコネクター(プライマリー/セカンダリー)




-般的なパソコンで*0*

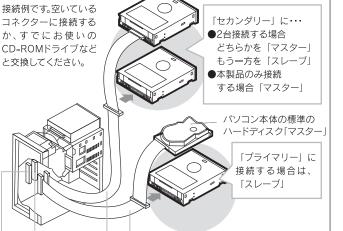

IDEフラットケーブル

手順.2

手順.1で決めた取り付ける場所にあわせて、本製品背面のスイッチを『マスタ 一』(出荷時設定)または、『スレーブ』のどちらかに設定します。ご使用環境 にあった設定を行ってください。

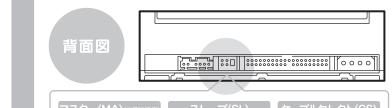

パソコンのルーフカバーを取り付け、ケーブルや周辺装 置を元に戻します。

お使いの機種によって、ネジ穴の場所や数が異なります。詳しくは、パソコンの取扱説

添付の取り付けネジで本製品をとめます。

3.接続しよう

本製品をパソコンに接続します

手順.1

パソコンと周辺機器の電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。

切り欠き部

IDEコネクタ-

電源コネクター

切り欠き部

手順.2

パソコンのルーフカバー、ドライブベイ(5インチベイ)のカバーを外し、本製品を取り付けます。

パソコンのルーフカバーの外し方、ドライブベイ(5インチベイ)のカバーの外し方、取り付け方はパソコンの取扱説明書をご覧ください。

手順.3

各ケーブルを接続します。

① IDEフラットケーブル

パソコン本体から出ているIDEフラットケーブルを、本製品のIDEコネクターに接 続します。プライマリー(1系列目)またはセカンダリー(2系列目)を充分確認 し、接続してください。

② 電源ケーブル

① IDEフラットケーブル

IDFフラットケーブルのコネクタ

一の中央にある凸部が、IDEコネ

クターの切り欠き部と合うように

挿入します。(中央の凸部がない

場合は、赤い線とコネクターの1

ピンの向きを合わせてください。)

IDEフラットケーブル

② 電源ケーブル

電源ケーブルのコネク

ターの切り欠き部と、

電源コネクターの切り

欠き部が合うように挿

入します。

手順.4

明書をご覧ください。

手順.5

パソコン本体から出ている電源ケーブルを本製品の電源コネクターに接続します。

ケーブルを差し込むときは ケーブルの向きにご注意ください。 逆向きだと差し込めないようになっていますが、無理に差し込もうとする

と、コネクターを破損する恐れがあります。コネクターを抜き差しする場合 は、ピンが折れないようにコネクターをまっすぐにして行ってください。 ピンが折れると正常に動作しません。

〔♪〕 本製品で音楽CDを聞く方法 〔』

「CD IN」コネクターまたはパソコン本体のオーディオコネクターに接続してくい。(オーディオケーブルはお使いのサウンドボードやパソコンのオーディオコ

・クターの形状に合ったものをこ使用ください。) 「でにお使いのCD-ROMドライブと本製品を併用する場合、オーディオケーブ」 「、すでにお使いのCD-ROMドライブか本製品のどちらか一方の接続となります。

製品のオンラインマニュアル内[ミニ知識]をご覧ください。

デジタル再生する

アナログ再生する

DMAに設定してください。

る場合には、動作が不安定になる場合があります。

しないでください。本製品やメディアを破損します。

●本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り 出し数分おいてから書き込みを行ってください。

●本製品はパソコンの省電力機能には対応しておりま

裏面へお進みください。(→)





正常に使用できるかを確認します

パソコンを起動して「マイコンピュータ」を開き、CD-ROMのアイコンが追加されて いることを確認します。アイコンが追加されていれば、本製品をご使用いただけます。

アイコンの Windows XP 25 - 🕞 - 🏂 🔎 検索 🏳 フォルタ 🔢・ 追加を確認 以外の場合 ※ドライブ文字 (番号)は環境によ

って異なります。





Windows 2000/Meでお使いの場合 DVD-RAMドライバーのインストール後は、リムーバ ブルディスクアイコンが追加されます。DVD-RAMを 使用するときは、このアイコンを使います。 (DVD-RAMドライバーのインストール方法について は本紙裏面をご覧ください。



パソコンが起動しない場合

[2.設定しよう]を参照し、もう一度、本製品の 「マスター」「スレーブ」設定をご確認ください。



アイコンが追加されていない場合

●[表示]メニューの[最新の情報に変更]をクリックしてみてください。 ●ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。

(パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。)

注意事項

その他ご注意

●ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らない で、コネクターを持って抜いてください。

●本製品を使用する際には、Windowsの転送モードを

●一部のウイルス対策ソフトがインストールされてい

●本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたり

せん。



VDを使ってみよう

用途に応じて添付ソフトウェアを選択してください。



クスタ 用途に応じて

添付のCD-ROMをDVDドラ 2メニューが表示されたら「イン 3 インストールしたいソフト 4表示に従ってインス 5 インストールが完了します。 イブに挿入します。 ストール]をクリックします。 をクリックします。







データ完全消去ツール「DiskRefresher for Removable Device」を無料で



■ダウンロードURL:http://www.iodata.jp/lib **タワンロードURL:http://www.iodata.jp/lib *シリアル番号(S/N)については本紙表面[1.準備しよう]をご覧ください

for Removable Device DVD-RAMメディアのデータを市販のファイル復元ソフトなどでは復元できないように完全に消去するソフトウェアです。

画面が表示される場合があります。その場合、シリアル番号は 自動的に入力されますので、そのまま次の画面に進んでください。

ダウンロードを行ってください。

こんな時には・

ードの際には本DVDドライブのシリアル番号(S/N)が必要です

トールを進めます。 (再起動が必要な場合があります。

インストールするソフトウェアによっては、シリアル番号入力

●DVD±R/RWメディアに書き込む際、書き込み終了前に一度トレイが出し入れ

します。書き込み終了の画面が表示されるまではメディアを抜かないでくだ

🚉 B's Recorder GOLD + B's CLiPを使用する際のご注意

●省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みを行 ●一度 [B's CLiPI でフォーマットしたDVD±RW、CD-RWメディアを再フォーマッ ●Windows 2000でお使いの場合には、ドライブのデジタルCD再生を無効にし

→ 自竜の機能を無効パックにしてください。無効パックにしないで書き込みを行うこと。書き込みに失敗する場合があります。

●マルチセッション・マルチボーダー(セッション単位でアータを追記することです。) 記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD」で「カーマットしてください。

記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD」の「メディア」メニューの「情報」を選択してください。

ル メニューの「情報」を選択すると表示される"使用領域"では、OSの仕様に大田県外のセッションのの愛目、おまでよれる"使用領域"では、OSの仕様に大田県外のセッションの愛目、おまでよれる"使用領域"では、OSの仕様に大田県外のセッションの愛目、おまでよれません。

・ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みを行う

・バックアップ」を発見して、PD トライブ製品のみ)
・バックアップ たちょうてを使用している。
・ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みを行う 様により最後のセッションの容量しか表示されません。

常に動作しない場合があります。また、書き込みに失敗したDVD+RW/-RW/CD-RW メディアは「B's Recorder GOLD」を使用して、いったんデータを消去した後にご 元ドライブ(コピー元)としてご利用いただくことができません。その場合は本製

場合は、必ず [B's Recorder GOLD] と本製品を使用してください。 また、いったん [B's CLIP] と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合 は、必ず「B's CLiP」と本製品を使用してください。

B's Recorder GOLD8 Security:

●B's CLiP6 CD-Key

B's Security Disk

ラインマニュアルをご覧ください

●WinDVD 5 OFM

ウインドウが表示される

→キャンセルをクリックします。

■ WinDVD 5 OEMを起動します。 2 再生するDVDビデオを挿入します。

ndows XPで左のような

こんな時には ■CPRM技術で録画されたDVDを再生しようとしたら 下記のようなメッセージがでた・・・ OK Repts

PRM Packをダウンロードする必要があります ダウンロードおよびインストール手順については本製品の オンラインマニュアル内【DVDビデオを観る】をご覧ください。 (添付CD-ROMのメニューより[オンラインマニュアルを読む]をクリックし 本DVDドライブの製品型番をクリックし起動します。) 🔍 困った時には…

└ それでもわからなかったら… 添付CD-ROMのメニューより 045-226-3899 [O&A]をご参照ください 受付時間… 09:30~12:00/13:30~17:00 月~金曜日/夏季·年末特定休業日,祝祭日を除く

1 B's Recorder GOLD8 Securityを起動します。

🥇 こんな時には・



■ 困った時には…

添付CD-ROMのメニューより

[Q&A]をご参照ください

受付時間…10:00~12:00/13:00~17:00 月~金曜日(祝日などピー・エイチ・エー社の休業日を除く)

2 表示されるメニューから [データCD/DVD]を選 択します。

5 書き込みを開始します

:シペア(!) まさ込み後、データトラックが正常に書かれてい - タとの比較テストを行います。


開始の キャンセル

書き込みのみ




選択して下段にドラッグ&ド ロップします。

3 上段で保存したいデータを

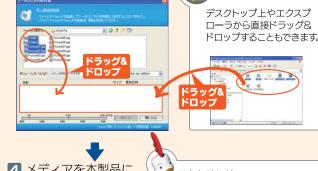



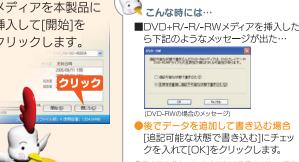

後でデータを追加して書き込む場合 [追記可能な状態で書き込む]にチェッ クを入れて[OK]をクリックします。

●書き込み後にデータを追加する予定がない場合 [互換性を重視し追記不可能な状態で 書き込む]にチェックを入れて[OK]を クリックします。

■ DVD-RAMメディアを本製品 に挿入します。



5 [閉じる]をクリックします。

E BROS-THERITS



3 表示された画面の[開始]を

4 [はい]→[OK]の順にクリックします。

オンラインマニュアルを活用してさらにDVDを使いこなそう

本書では、各ソフトの基本的な使い方のみを記述しております。さらに高度な使用方法については、各ソフトのオンラインマニュアルをご覧ください。(オンラインマニュアルは主にPDF形式で収録されております

DVD MovieWriter 4.7 SE with VR B's Recorder GOLD , B's CLiP , for I-O DATA

のオンラインマニュアルを活用する [スタート]メニューの[Ulead DVD MovieWriter 4.7

SE with VR for I-O DATA]に登録されます。

WinDVD 5 OEM

のオンラインマニュアルを活用する

WinDVD 5 OEM]を起動し、ヘルプを起動します。

DVD-RAMドライバー、B's Security Disk のオンラインマニュアルを活用する 「スタート]メニューの[B.H.A]または[DVD-RAM]、

GOLD8 * DVD-RAMF 54/1-

B's CLIP、B's Security Disk で困ったら・

ノフトウェアのオンラインマニュアル

ホームページでサポート情報を見る。

http://help.bha.co.jp/

それでも解決しなかったら

ポートに問い合わせる。

株式会社ビー・エイチ・エー

テクニカルサポートセンター

※お問い合わせの際はユーザー登録が必要です。

TEL 06-4861-8234

●E-Mail:上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください

月~金曜日(祝日などビー・エイチ・エー社の休業日を除く

DVDドライブ本体、EasySaver LE、 見張っトレイ のオンラインマニュアルを活用する

各ソフトウェアのヘルプに登録されます。

オンラインマニュアルが収録されています。 □ 「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMを本製品にセットします。 自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、 CD-ROMの[Menu]([Menu.exe])を起動してください。

困ったときには

DVD MovieWrietr 4.7 SE with VR Log I for I-0 DATA で困ったら…

ノフトウェアのオンラインマニュアル を確認する。

ホームページでサポート情報を見る。 http://www.ulead.co.jp/

それでも解決しなかったら

ポートに問い合わせる。

ユーリードシステムズ株式会社 ユーザーサポート係

TEL 045-226-1966

月~金曜日(祝祭日を除く) ※お問い合わせの際はユーザー登録が必要です。 ※シリアルNo.はインストール時の表示か、各ソフトウェアを起動し【バ・ ジョン情報】等各ソフトウェアについてのオプションを参照してくださ

http://www.ulead.co.ip/ ●E-Mail:上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください。

inter Video WinDVD 5 のお問い合わせ

インタービデオジャパン株式会社 テクニカルサポート TEL 045-226-3899 FAX 045-226-3895

受付時間… 09:30~12:00/13:30~17:00 月~金曜日(夏季・年末特定休業日、祝祭日を除く) http://www.intervideo.co.ip/support/

●F-Mail:techsupp@intervideo.co.ip

修理について 修理を依頼する前に

以下の事項をご確認ください。

●お客様が貼られたシールなどについて 修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。

その際、表面に貼られているシールなどは失われ ますので、ご了承ください。

●修理金額について

■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。 ■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いた

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の手順で行ってください。 1.メモに控え、お手元に置いてください。

お送り頂く製品の製品名、シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載されています。) お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可) ※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。

・ご使用環境(機器構成、OSなど) ・故障状況(どうなったか)

3.修理品を梱包してください。

|輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。 ※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

4.修理をご依頼ください

■修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地

2006.01.26 Copyr ight @ 2006 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved

燃 アイ・オー・データ機器

[スタート]メニューの[I-O DATA]に登録されます インストールすると登録される各オンラインマニュアル以外にも、添付のCD-ROMに

[オンラインマニュアルを読む]ボタンをクリックし、本DVDドライブの製品型番をクリックし、起動します。

DVDドライブ本体 や EasySaver LE 、 🔙 🔝

見張っトレイ、for Removable で困ったら・ 添付のCD-ROMに収録されている

Disk Refresher

ホームページでサポート情報を見る。

http://www.iodata.jp/support/ ●最新サポートソフト

http://www.iodata.ip/lib/

株式会社アイ・オー・データ機器 http://www.bha.co.jp/

TEL(東京) 03-3254-1095 TEL[金沢] 076-260-3688

[受付時間] 09:30~19:00 月~金曜日(祝祭日を除く)

使用上のご注意

- の製品またけソフトウェアは あたたが著作権保有者であるか 作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段として ものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権 保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損 害賠償を含む補償義務を負うことがあります。御自身の権利について 不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

本製品のライティングソフトウェアについて ■本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティング*

フトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたした ねます。ご使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください ■書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。

■DVD+RW/-RW、CD-RWメディアの消去(初期化)は書き込み

を行ったライティングソフトウェアを使用してください。 ■[B's CLiP1はCPRMに対応しておりません。

本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されています。シ ェアDVDプレーヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社で

は保証いたしかねます。

●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。 ●Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporation ●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

オンラインマニュアルのQ&Aを確認する

●製品Q&A、Newsなど

それでも解決しなかったら

サポートに問い合わせる。

サポートセンター

FAX[東京] 03-3254-9055 FAX[金沢] 076-260-3360

著作権について

は最初のセッションのみ読み込むことができます。 は最初のセツションのか読み込むことができます。

●2階DVD±Rメディアに [B's CLiP] で書き込みを行った場合、他のドライブで読み 回避機能 **をONにしてください。※エラー回避機能が常時ONになっているドライ ●一度でも書き込みに失敗したDVD+R/-R/CD-Rメディアは使用しないでください。正 ●他のCD/DVDドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合の注意

●いったん [B's Recorder GOLD] と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する

※㈱ピー・エイチ・エーへ対応の有無をお問い合わせください。

様により最後のセッションの容量しか表示されません。

● 2層DVD+Rメディアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブで

● B's Recorder GOLDのエラー回避機能のチェックを外さないでください。

では、「高度なドライブ設定」のボタンは表示されません。 [B's Recorder GOLD] が対応していないCD/DVDドライブ*の場合は、読み込み

ップレたメディアを使用してHDDを元に戻すときは、本製品以外の MS-DOSで認識可能なDVD/CDドライブが必要です。

VR for I-O DATA、WinDVD 5

OEMを使用する際のご注意 ●本製品のリージョンコードは、出荷時状態で「2」に設定されていま リージョンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかわます。 ●CPRM技術で録画されたDVDメディアを再生・編集するには、サ-クやCPRM Packをダウンロードし、インストールする必要 があります。※インターネット接続環境が必要です。 なお、ダウンロード回数には制限がありますので、ダウンロードした プログラムは大切に保管してください。手順については、本製品のオ

6 これでDVD-RAMヘドラッグ& ドラッグするだけでデータを書き

※ 2~5の手順は初めてDVD-RAMを

込むことができます。

使う際のみ必要です。

右クリックし、[フォーマット]をクリックします。

2 エクスプローラにあるドライブのアイコンを









2 [DVD MovieWriter

4.7 SE with VR for

I-O DATA]を起動します。

をダブルクリック

あらかじめ田章されている テンプレートから、お好み のデザインを選んで切り替 えることができます。

▼ 困った時には・・

添付CD-ROMのメニューより [Q&A]をご参照ください

ることもできます。

1 動画ファイルを

準備します。

●TVキャプチャ

※動画ファイルの作成方法やDVカメラとの

接続方法はお使いのキャプチャ機器・DV

カメラの取扱説明書をご参照ください。

●\/HSビデオテープ

●詳しい使い方は「DVD MovieWriter 4.7 SE with VR for I-O DATA] のヘルプをご参照ください。

それでもわからなかったら.

045-226-1966

9 本製品にメディアを

開始します。

入れて、書き込みを



3 表示されたメニューから 4 [DVD-Video DVD+VRの

新規作成]をクリックします。

B63668 00

クリックします。

雅(本) 三 .

選択します。

[5] [メディアの追加]枠の中から

6 ビデオに書き込みたいファイルを

[ビデオDVDの作成]を

クリックします。



を追加することもできます。











Bestupe 8 Hotel 8 H Sity-0

み、往復はがきにて修理金額をご案内いたしま す。修理するかをご検討の上、検討結果を記入 してご返送ください。(ご依頼時にFAX番号を お知らせいただければ、修理金額をFAXにて

■お送りいただいた後、有料修理となった場合の

2.これらを用意してください。

■下の内容を書いたメモ ・返送先「住所/氏名/(あれば)FAX番号] ・日中にご連絡できるお電話番号

■2.で用意した物を修理品と一緒に梱包してください

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛 ■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。